

宝来全新发动机 ECU 的编程方法

1. 注释

在如下情况下必须进行电脑编程操作

1.1 更换全新的发动机 ECU;

2. 编程条件:

2.1 发动机 ECU 配件号码正确;

2.2 发动机 ECU 供电电压大于 12.7V;

2.3 已获得编程号码 (从旧的 ECU 上获得或咨询汽车厂家)。

3. 操作步骤:

3.1 打开点火开关, 发动机关闭;


3.2 连接好车博仕诊断设备, 并运行诊断程序;

3.3 选择【动力系统】;

3.4 选择【01 发动机】;


3.5 选择【07 电脑编程】;

3.6 输入发动机电脑编码, 如 04500, 点击【执行】进行编码。如图:

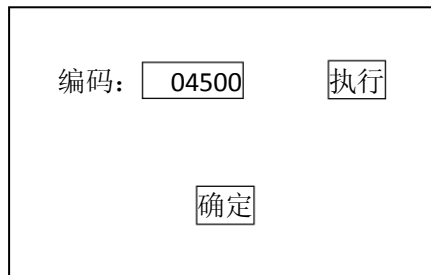

3.7 待屏幕显示编码成功, 编码完成。请关闭点火开关存储设定值。

3.8 重新打开点火开关, 执行【电脑版本信息功能】, 查看编码是否已经存储。如下图:

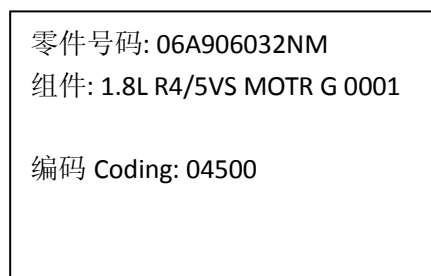

3.9 电脑编码能正确显示说明编程完成, 否则为编程失败, 请排除原因后重新执行。

4.0 如果车辆带防盗功能, 下一步需要执行与防盗系统的匹配操作。