

宝来自动变速箱

强迫降档（节气门学习）基本设定方法

1. 注释

适用于自动变速箱(01M)型号

在如下情况下必须对强迫降档进行基本设定：


- 1.1 更换自动变速器总成；
- 1.2 更换变速箱 ECU；
- 1.3 更换发动机 ECU；
- 1.4 拆装或更换节气门体总成；
- 1.5 拆装或更换油门踏板总成；
- 1.6 变速箱维修后，3 档升 4 档时不流畅，系统没有故障码记忆。

2. 设定条件：

- 2.1 发动机 ECU 中无故障码存储；
- 2.2 发动机 ECU 供电电压大于 12.7V；
- 2.3 冷却液温度在 10~95℃ 之间；
- 2.4 进气温度在 10~90℃ 之间；
- 2.5 节气门处于怠速位置；
- 2.6 保持节气门体的清洁。

3 操作步骤：

- 3.1 打开点火开关，发动机关闭；
- 3.2 连接好车博仕诊断设备，并运行诊断程序；
- 3.3 选择【动力系统】；
- 3.4 选择【02 自动变速箱】；
- 3.5 选择【04 基本设定】；
- 3.6 输入通道号 001，点击【执行】进行设定。如图；

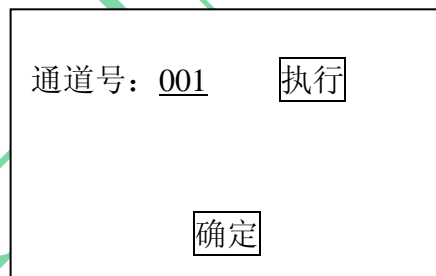

- 3.7 将加速踏板踩到底并保持 10 秒后松开，完成基本设定操作，请关闭点火开关存储设定值。